

Tauchgefäße, BÜRKLE Sampler

Tauchflasche Glas

Tauchflasche mit Glasbehälter zur Probenahme in Klärwerken, für Schlamm- und Wasserproben. Zur Prüfung von Stoffen gemäß Explosionsgruppen IIA und IIB. Gestell Messing vernickelt, Flasche aus Glas, 1000 ml Inhalt, 148 mm Ø, 330 mm hoch. Ohne Senkseil.

Funktion

1. Flasche in Flüssigkeit absenken
2. Am Zielpunkt Stopfen mit Kette öffnen
3. Probe fließt zu
4. Flasche zurückziehen und Probe entnehmen

Artikel	Volumen ml	Best.-Nr.
① Tauchflasche Glas	1000	39 04 73654

Tauchflasche Ex

Tauchflasche zur Prüfung von Mineralölerzeugnissen Gruppe A, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC, Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen. Aus nicht funkenziehendem Messing, vernickelt. 89 mm Ø, 443 mm hoch. Ohne Senkseil.

Funktion

1. Flasche in Flüssigkeit absenken
2. Am Zielpunkt Seil ziehen und Stopfen öffnen
3. Probe fließt zu
4. Flasche zurückziehen und Probe entnehmen

Artikel	Volumen ml	Best.-Nr.
② Tauchflasche Ex	1000	39 04 73653

Tauchbombe

Für Zielpunkt- und Bodenproben von Mineralölerzeugnissen, Isolierölen, Spezial- und Testbenzin, Petroleum, Heizöl u.a. der Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC.

Tauchbombe wird mit Handseilspule in den zu beprobenden Tank abgelassen. Mit separatem Zugseil wird am Zielpunkt ein Ventil geöffnet, um die Probe in die Tauchbombe zu füllen.

- Messing vernickelt
- Schwere, robuste Ausführung
- Ohne Senk- und Zugseil
- 75 mm Ø

Artikel	Material	Volumen ml	Best.-Nr.
③ Tauchbombe	Messing vernickelt	1000	39 04 70500

Tauchgefäß

Tauchgefäß zur Entnahme von Flüssigkeiten aus Tanks, Kesselwagen etc. Aus Messing verchromt oder Edelstahl. 1 l Inhalt, 82 mm Ø, 427 mm hoch. Ohne Senkseil.

Funktion

Tauchgefäß in Flüssigkeit absenken. Boden- und Deckelventil öffnen sich automatisch, Flüssigkeit durchströmt das Gefäß. Beim Zurückziehen schließen sich die Ventile, die gewünschte Probe kann entnommen werden.

Artikel	Material	Best.-Nr.
④ Tauchgefäß	Messing verchromt	39 04 73651
Tauchgefäß	Edelstahl V2A	39 04 73652

Zubehör

Artikel	Ø mm	Länge m	Best.-Nr.
⑤ Handseilspule PP			39 04 53830
⑥ Handseilspule PA, elektrisch leitfähig			39 04 53820
⑦ Handseilspule EX mit Erdungskabel			10 04 53840
Senkseil V2A	1,25	10	39 04 76910
Senkseil V2A	1,25	25	10 04 50302
Senkseil V2A	1,25	50	10 04 50305
Senkseil Kunststoff	2	10	10 04 50201
Senkseil Kunststoff	2	25	10 04 50202
Senkseil Kunststoff	2	50	10 04 50205
Kupferseil mit Schlaufen	4,5	10	10 04 50410
Kupferseil mit Schlaufen	4,5	25	10 04 50425
Kupferseil mit Schlaufen	4,5	50	10 04 50450




WWR4Q021




②



④

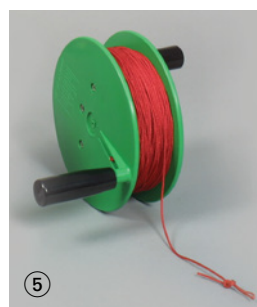

⑤

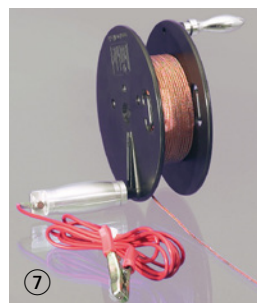

⑦



⑥

